



PS15XP

Wide Crown Stapler

Parts Reference Guide

**Guía de referencia
de piezas**

**Pièces Guide
de référence**



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit

YK0783

YK0784

YK0818

Block-Out Kit

YK0883

SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG09T • October 2, 2018



Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

= Contents of YK0783 Kit
 ## = Contents of YK0784 Kit
 ### = Contents of YK0818 Kit


| Tool # | Model |
|---------|-------------------|
| 9T0001N | Contact-Actuation |
| 9T2001N | Contact-Actuation |

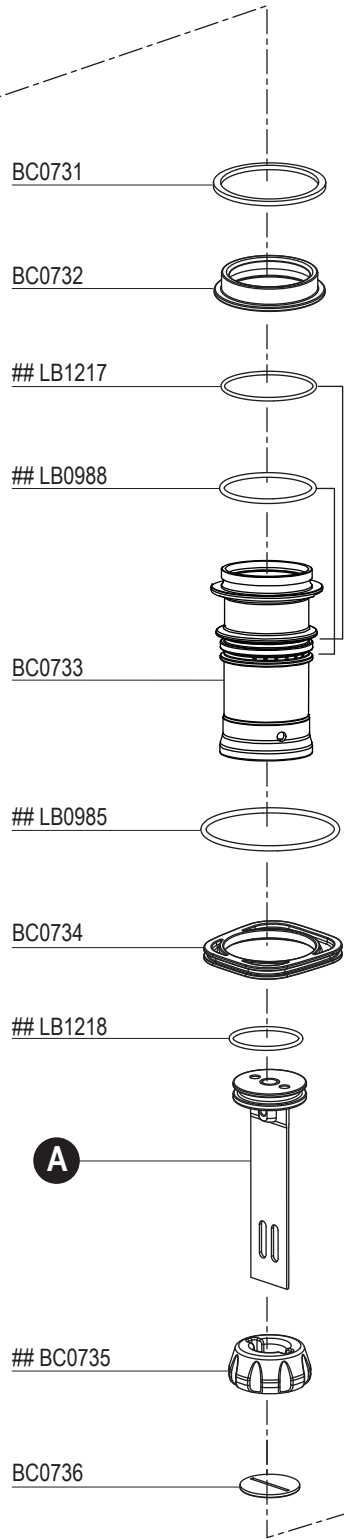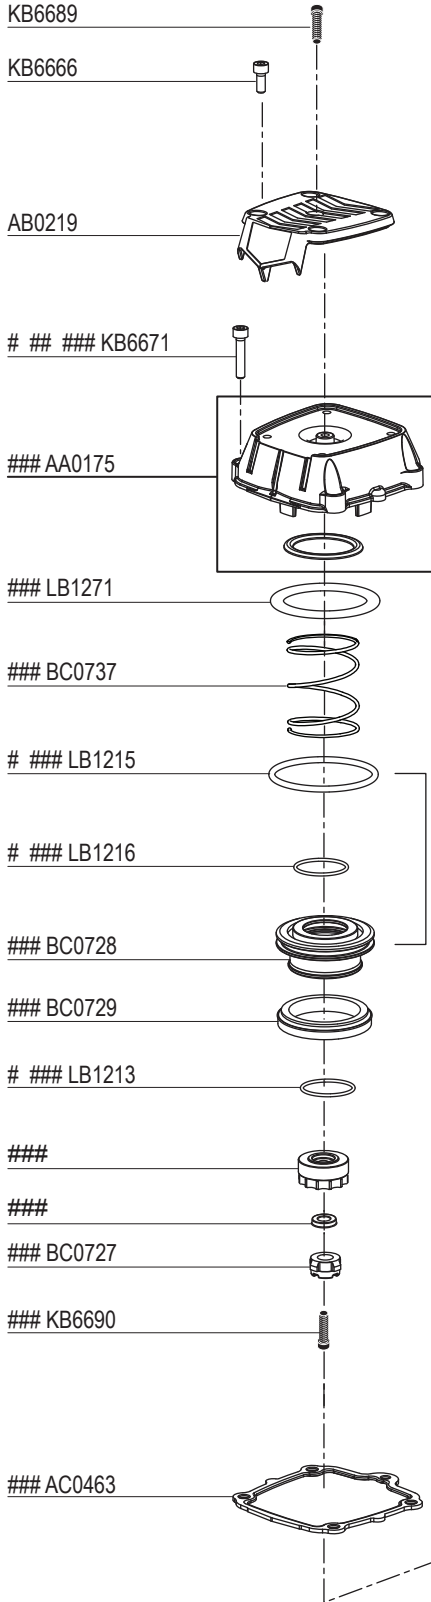


A

| | |
|--------|-------------------------------------|
| EA0229 | Standard Piston Driver Assembly |
| EA0389 | 3/16" Longer Piston Driver Assembly |

Available Triggers




HA0287
Contact-Actuation



HA0236
Single Sequential

Wide Crown Stapler

PS15XP

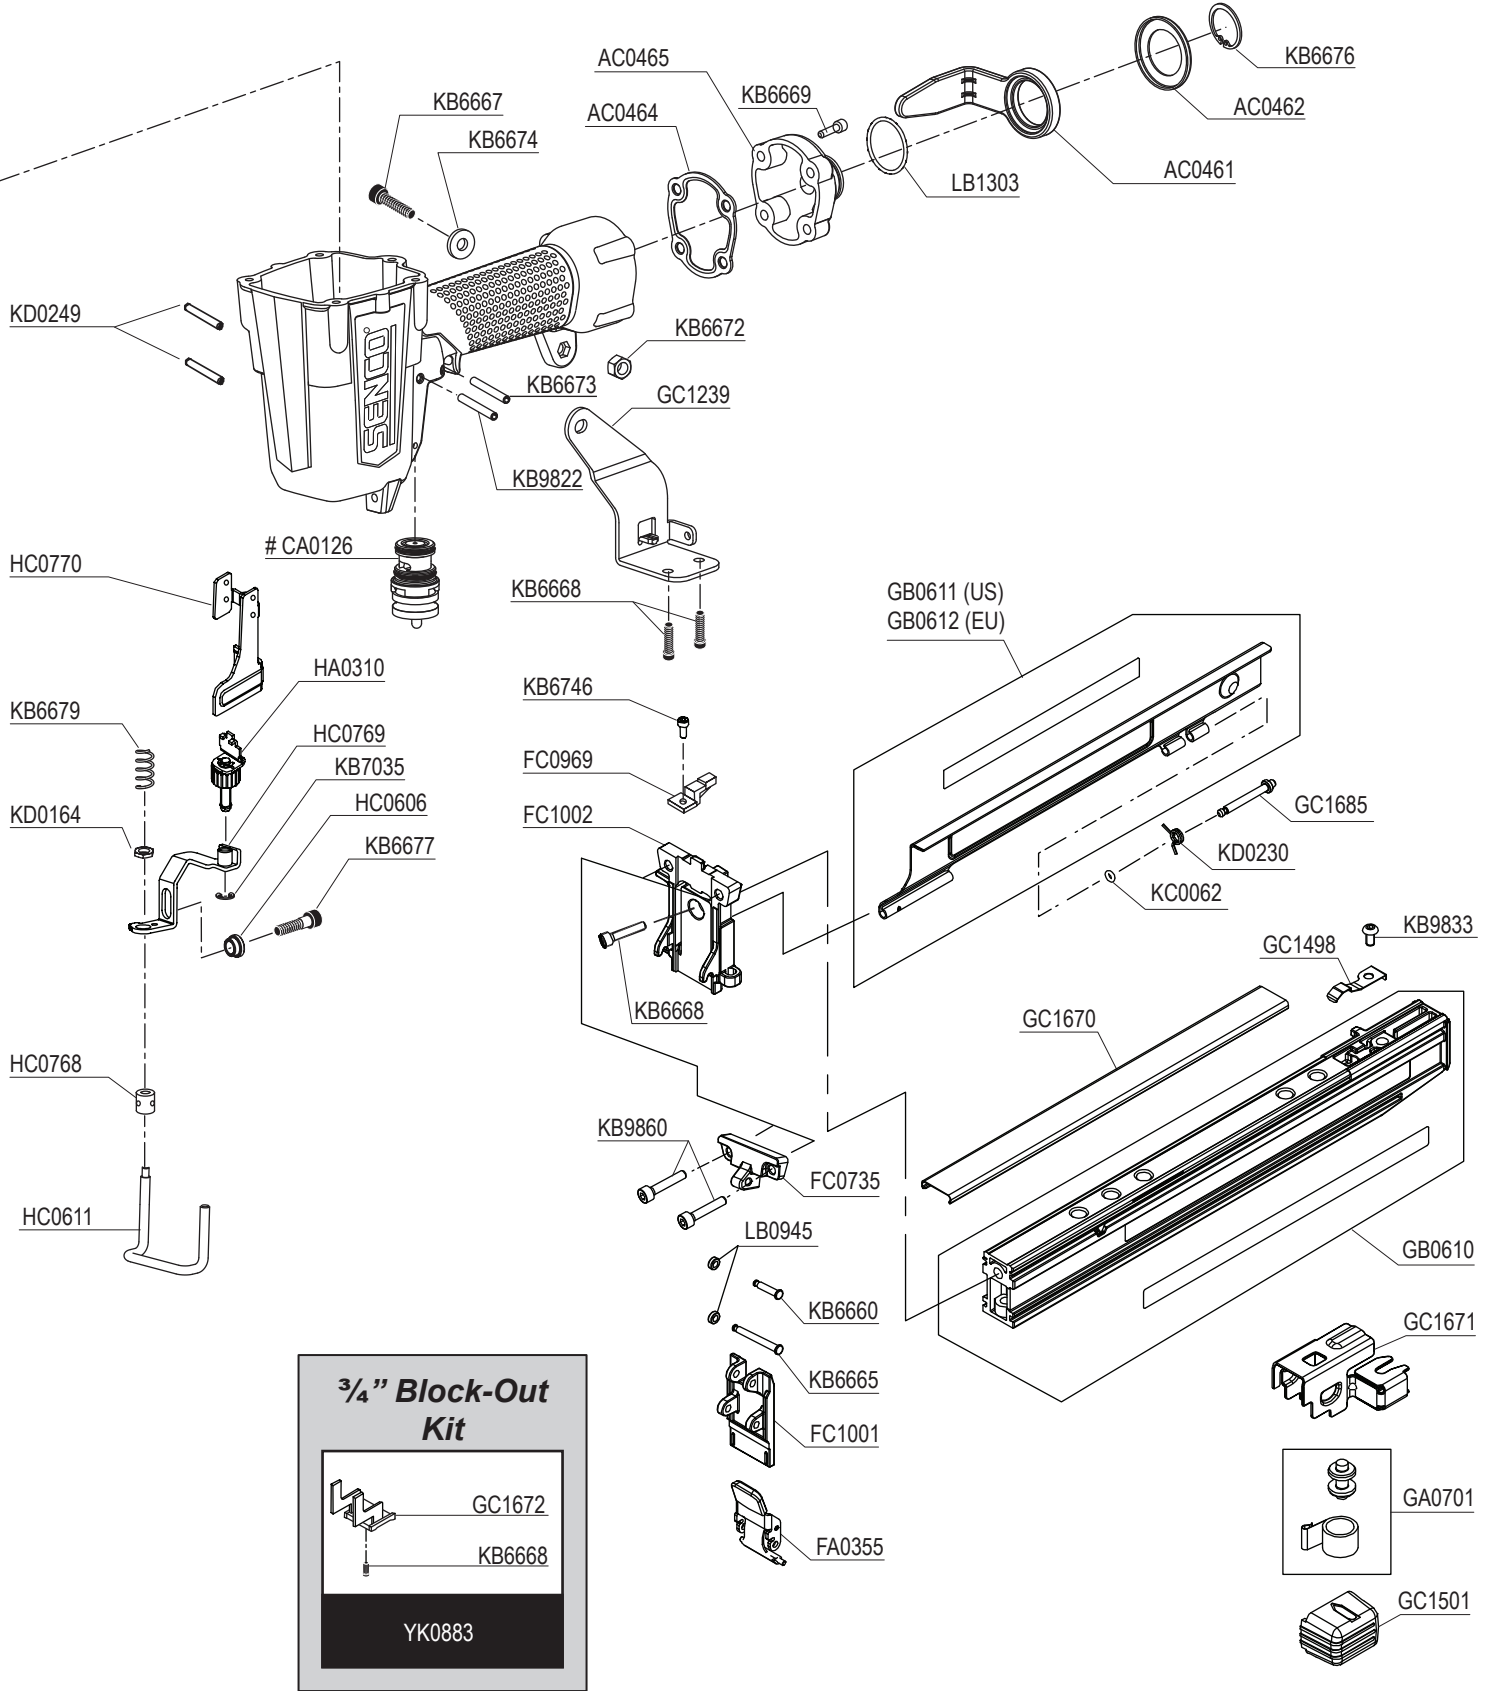

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

| Part No. | Description | Descripción | Désignation |
|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| AA0175 | Cap | Tapa | Bouchon |
| AB0219 | Deflector | Desviador | Défecteur |
| AC0461 | Belt Hook | Gancho De Cinturón | Crochet De Ceinture |
| AC0462 | Cover | Cubierta | Couvercle |
| AC0463 | Gasket | Seal | Joint |
| AC0464 | Gasket | Seal | Joint |
| AC0465 | End Cap | Tapa Terminal | Bouchon d'Extrémité De Rail |
| BC0727 | Stop | Toppe | Arrêt |
| BC0728 | Valve | Válvula | Valve |
| BC0729 | Seal | Sello | Joint |
| BC0731 | Spacer | Separador | Entretoise |
| BC0732 | Seal | Sello | Joint |
| BC0733 | Cylinder Sleeve | Cilindro | Cylindre |
| BC0734 | Spacer | Separador | Entretoise |
| BC0735 | Piston Stop | Amortiguador | Amortisseur |
| BC0736 | Guide | Guía | Guide |
| BC0737 | Spring | Resorte | Ressort |
| CA0126 | Trigger Valve Assembly | Asamble De Válvula | Valve d'Assemblée |
| EA0229 | Piston / Driver Assembly | Percusor | Couteau |
| EA0389 | Piston / Driver Assembly | Percusor | Couteau |
| FA0355 | Latch Assembly | Asamble De Uñeta | Doigt De Retenue d'Assemblée |
| FC0735 | Plate | Placa | Plaque |
| FC0969 | Guide | Guía | Guide |
| FC1001 | Front Plate | Placa | Plaque |
| FC1002 | Back Plate | Placa | Plaque |
| GA0701 | Spring Roller | Rodillo del resorte | Rouleau de ressort |
| GB0610 | Magazine Assembly | Asamble De Cargador | Magasin d'Assemblée |
| GB0611 | Magazine Cover (US) | Cubierta | Couvercle |
| GB0612 | Magazine Cover (EU) | Cubierta | Couvercle |
| GC1239 | Bracket | Soporte | Support De Fixation |
| GC1498 | Latch | Cierre | Verrou |
| GC1501 | Grip | Apretón | Griff |
| GC1670 | Guide | Guía | Guide |
| GC1671 | Feeder Shoe | Alimentador | Poussoir |
| GC1685 | Pin | Pasador | Goupille |
| HA0236 | Trigger Assembly (Single Sequential) | Asamble De Gatillo | Ensemble Gâchette |
| HA0287 | Trigger Assembly (Contact Actuation) | Asamble De Gatillo | Ensemble Gâchette |
| HA0310 | Safety Element Assembly | Asamble De Seguro | Ensemble Palpeur De Sécurité |
| HC0606 | Bushing | Casquillo | Douille |
| HC0611 | Lower Safety | Asamble De Seguro | Palpeur De Sécurité |
| HC0768 | Lower Barrel Nut | Inferior Barril Tuerca | Écrou Inférieur De Baril |
| HC0769 | Safety Element | Seguro | Palpeur De Sécurité |
| HC0770 | Guide | Guía | Guide |
| KB4372 | Spring | Resorte | Ressort |
| KB6660 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB6665 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB6666 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6667 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6668 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6669 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6671 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6672 | Nut | Tuerca | Écrou |
| KB6673 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB6674 | Washer | Arandela | Rondelle |
| KB6676 | Ring | Anillo | Anneau |
| KB6677 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6679 | Spring | Resorte | Ressort |
| KB6689 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6690 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6746 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB7035 | Ring | Anillo | Anneau |
| KB9822 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB9833 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB9860 | Screw | Tornillo | Vis |
| KD0164 | Nut | Tuerca | Écrou |
| KD0230 | Spring | Resorte | Ressort |
| KD0249 | Pin | Pasador | Goupille |
| LB0945 | Seal | Sello | Joint |
| LB0985 | Seal | Sello | Joint |
| LB0988 | Seal | Sello | Joint |
| LB1213 | Seal | Sello | Joint |
| LB1215 | Seal | Sello | Joint |
| LB1216 | Seal | Sello | Joint |
| LB1217 | Seal | Sello | Joint |
| LB1218 | Seal | Sello | Joint |
| LB1271 | Seal | Sello | Joint |
| LB1303 | Seal | Sello | Joint |
| YK0783 | Repair Kit | Kit De Reparación | Kit De Réparation |
| YK0784 | Repair Kit | Kit De Reparación | Kit De Réparation |
| YK0818 | Repair Kit | Kit De Reparación | Kit De Réparation |
| YK0883 | ¾" Block-Out Kit | Kit Para Bloquear | Kit Pour Bloquer |