



**WC200XP**


## Wide Crown Stapler

**Parts Reference Guide**

**Guía de referencia  
de piezas**

**Pièces Guide  
de référence**

Schematic Drawings Inside  
Plano esquemático en el interior  
Schéma intérieur

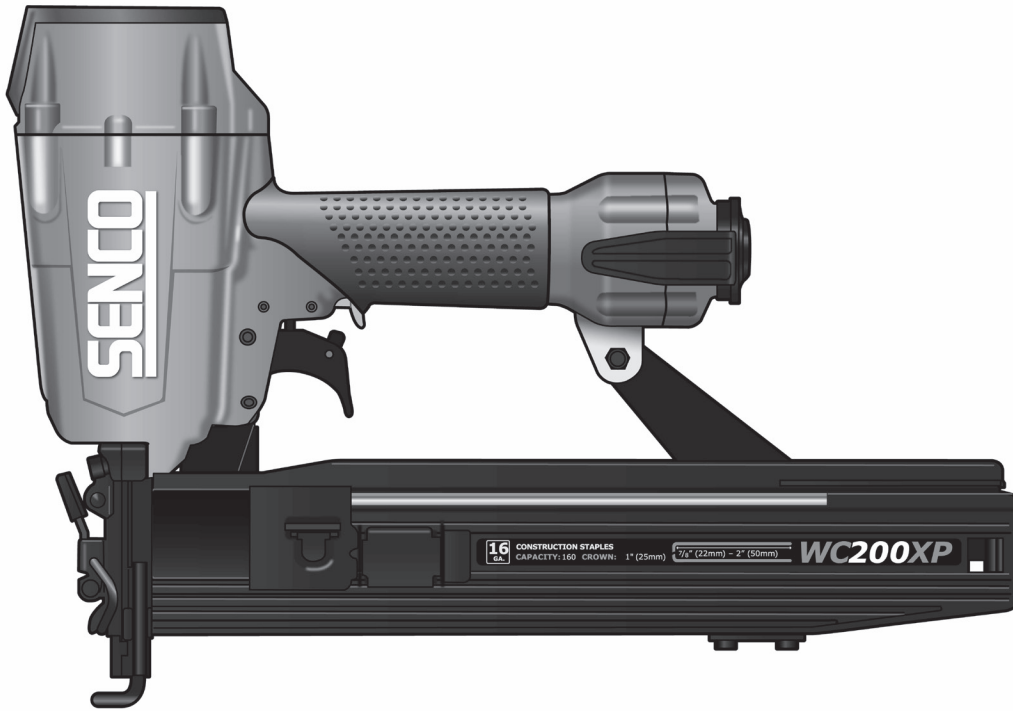

### Repair Kits

YK0783

YK0784

YK0819

# SENCO®



Senco Brands, Inc.  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
[www.senco.com](http://www.senco.com)

**NFG04Y • Revised March 26, 2018 (Replaces 2/26/2018)**

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596  
(North and South America Only) or email: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596  
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596  
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

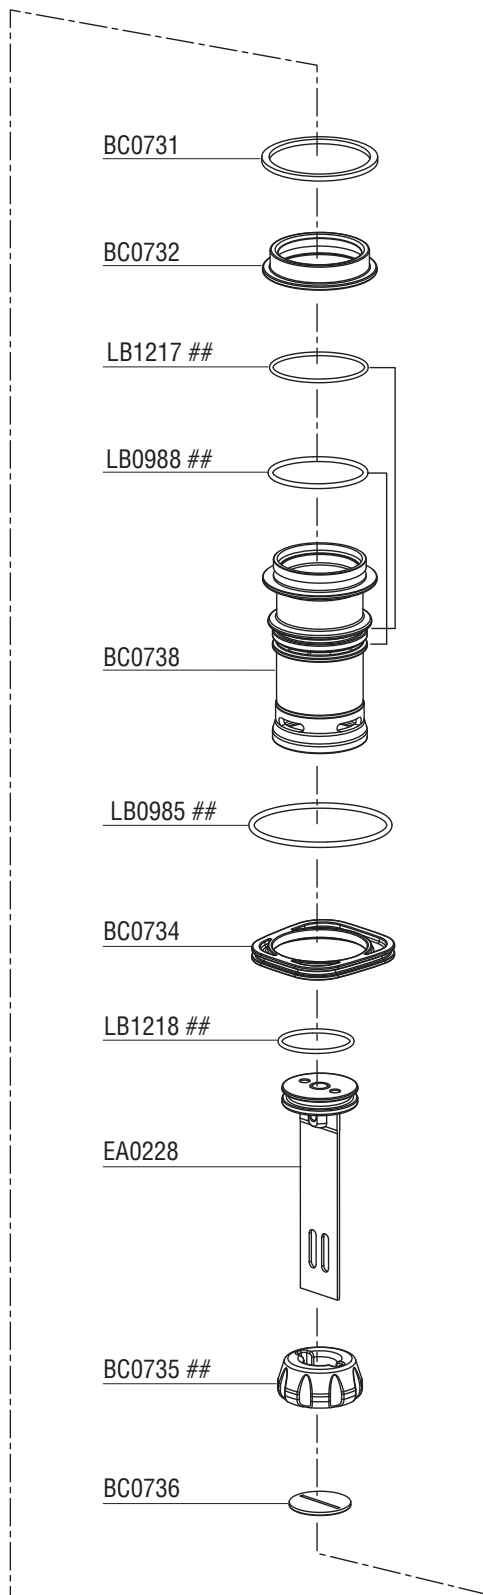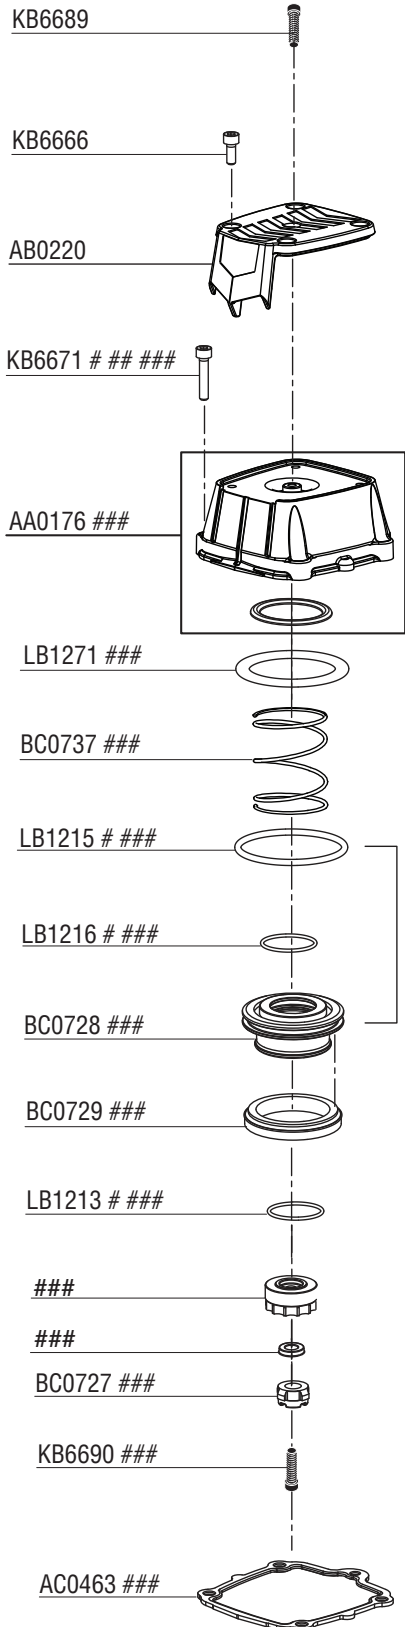

Tool #	Model
4Y0001N	Contact-Actuation
4Y2001N	Contact-Actuation

Available Triggers	
HA0287 Contact-Actuation	HA0236 Single Sequential

# Contents Of YK0783 Repair Kit  
 ## Contents Of YK0784 Repair Kit  
 ### Contents Of YK0819 Repair Kit



## REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AA0176	CAP	TAPA	BOUCHON
AB0220	DEFLECTOR	DESVIADOR	DÉFLECTEUR
AB0222	MAIN BODY	CARCASA	CORPS
AC0461	BELT HOOK	GANCHO DE CINTURÓN	CROCHET DE CEINTURE
AC0462	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
AC0463	GASKET	SEAL	JOINT
AC0464	GASKET	SEAL	JOINT
AC0465	END CAP	TAPA TERMINAL	BOUCHON D'EXTRÉMITÉ DE RAIL
BC0727	STOP	TOPPE	ARRÊT
BC0728	VALVE	VÁLVULA	VALVE
BC0729	SEAL	SELLO	JOINT
BC0731	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
BC0732	SEAL	SELLO	JOINT
BC0734	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
BC0735	PISTON STOP	AMORTIGUADOR	AMORTISSEUR
BC0736	GUIDE	GUÍA	GUIDE
BC0737	SPRING	RESORTE	RESSORT
BC0738	CYLINDER SLEEVE	CILINDRO	CYLINDRE
CA0126	TRIGGER VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE VÁLVULA	VALVE D'ASSEMBLÉE
EA0228	PISTON / DRIVER ASY	PERCUSOR	COUTEAU
FA0264	LATCH ASSEMBLY	ASAMBLE DE UÑETA	DOIGT DE RETENUE D'ASSEMBLÉE
FC0730	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
FC0735	PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0736	FRONT PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0737	BACK PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0969	GUIDE	GUÍA	GUIDE
GB0782	MAGAZINE COVER (US)	CUBIERTA	COUVERCLE
GB0784	MAGAZINE COVER (EU)	CUBIERTA	COUVERCLE
GB0785	MAGAZINE ASY	ASAMBLE DE CARGADOR	MAGASIN D'ASSEMBLÉE
GC0976	SPRING	RESORTE	RESSORT
GC0977	ROLLER	RODILLO	GALET
GC0979	LATCH	UÑETA	DOIGT DE RETENUE
GC1237	GUIDE	GUÍA	GUIDE
GC1240	BRACKET	SOPORTE	SUPPORT DE FIXATION
GC1263	FEEDER SHOE	ALIMENTADOR	POUSSOIR
HA0236	TRIGGER ASSY (Single Sequential)	ASAMBLE DE GATILLO	ENSEMBLE GÂCHETTE
HA0287	TRIGGER ASSY (Contact Actuation)	ASAMBLE DE GATILLO	ENSEMBLE GÂCHETTE
HA0310	SAFETY ELEMENT ASSEMBLY	ASAMBLE DE SEGURO	ENSEMBLE PALPEUR DE SÉCURITÉ
HC0365	PIN	PASADOR	GOUPILLE
HC0606	BUSHING	CASQUILLO	DOUILLE
HC0612	LOWER SAFETY	ASAMBLE DE SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HC0768	LOWER BARREL NUT	INFERIOR BARRIL TUERCA	ÉCROU INFÉRIEUR DE BARIL
HC0769	SAFETY ELEMENT	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HC0770	GUIDE	GUÍA	GUIDE
KB4372	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6660	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6662	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6663	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6665	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6666	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6667	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6668	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6669	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6671	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6672	NUT	TUERCA	ÉCROU
KB6673	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6674	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KB6676	RING	ANILLO	ANNEAU
KB6677	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6679	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6689	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6690	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6746	SCREW	TORNILLO	VIS
KB7035	RING	ANILLO	ANNEAU
KB9822	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB9860	SCREW	TORNILLO	VIS
KB9867	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KC0062	GROMMET	RETÉN	RETENUE
KD0164	NUT	TUERCA	ÉCROU
LB0945	SEAL	SELLO	JOINT
LB0985	SEAL	SELLO	JOINT
LB0988	SEAL	SELLO	JOINT
LB1212	SEAL	SELLO	JOINT
LB1213	SEAL	SELLO	JOINT
LB1215	SEAL	SELLO	JOINT
LB1216	SEAL	SELLO	JOINT
LB1217	SEAL	SELLO	JOINT
LB1218	SEAL	SELLO	JOINT
LB1271	SEAL	SELLO	JOINT
LB1303	SEAL	SELLO	JOINT
YK0783	REPAIR KIT	KIT DE REPARACIÓN	KIT DE RÉPARATION
YK0784	REPAIR KIT	KIT DE REPARACIÓN	KIT DE RÉPARATION
YK0819	REPAIR KIT	KIT DE REPARACIÓN	KIT DE RÉPARATION