



SHFS200

Hardwood Flooring Stapler



Parts Reference Guide
Guía de referencia
de piezas
Pièces Guide
de référence

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

SENCO®




Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG08D-S • Revised September 3, 2015 (Replaces 1/15/2014)

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com


¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyez un courriel: toolprof@senco.com

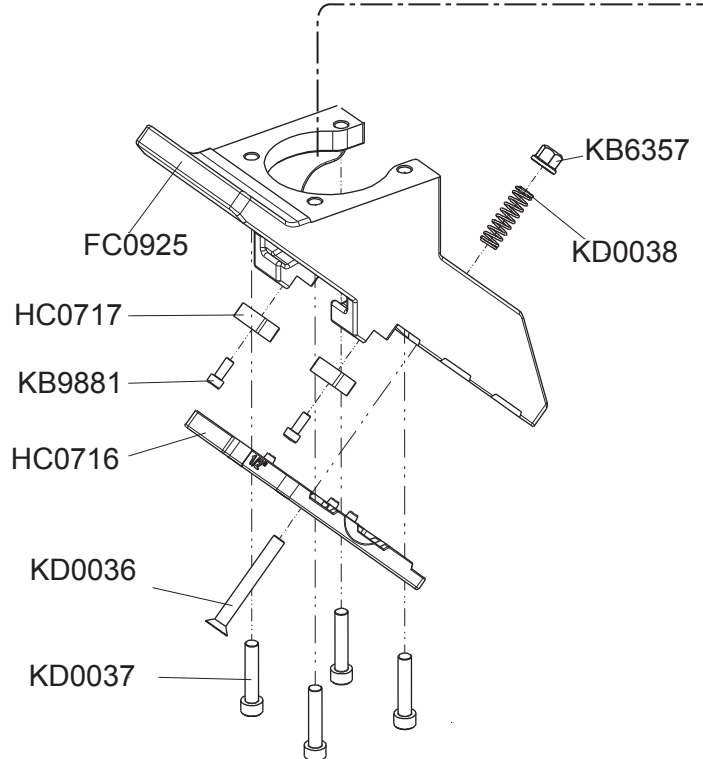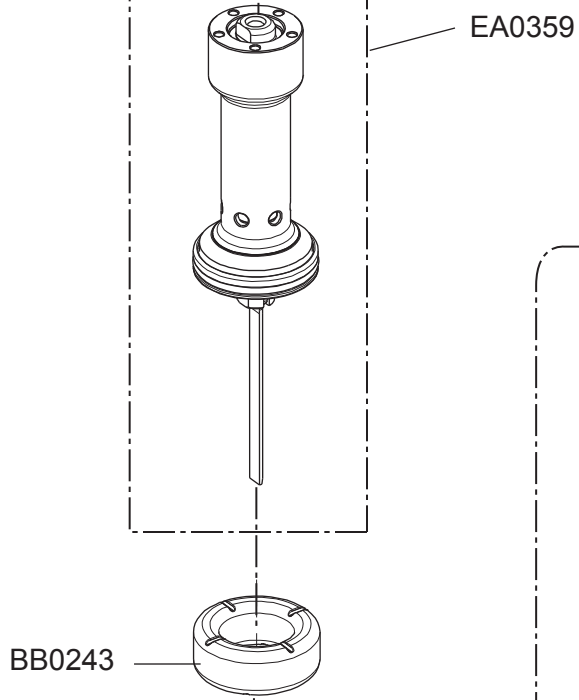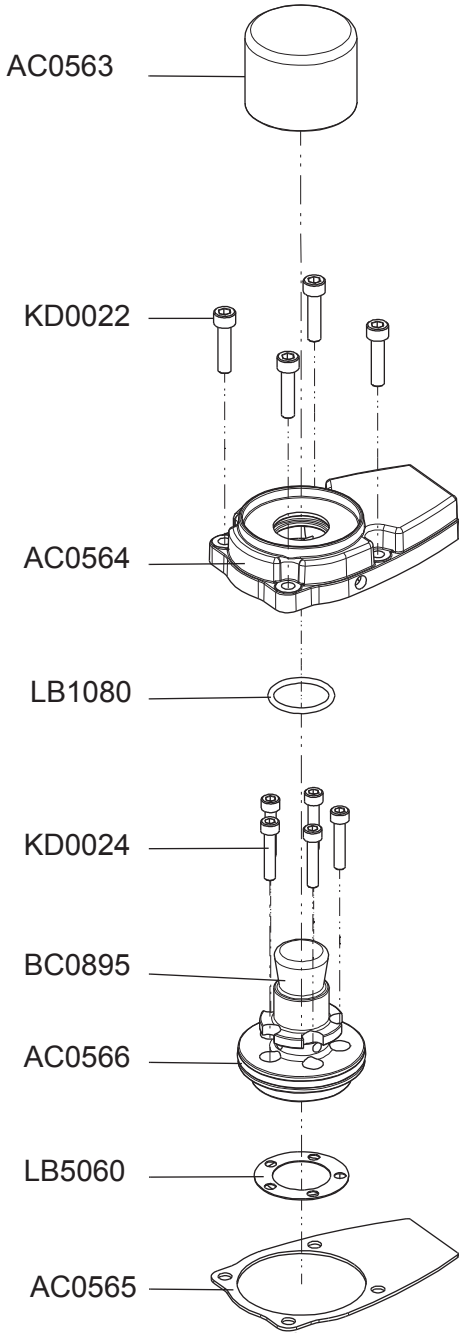

Hardwood Flooring Stapler

SHFS200

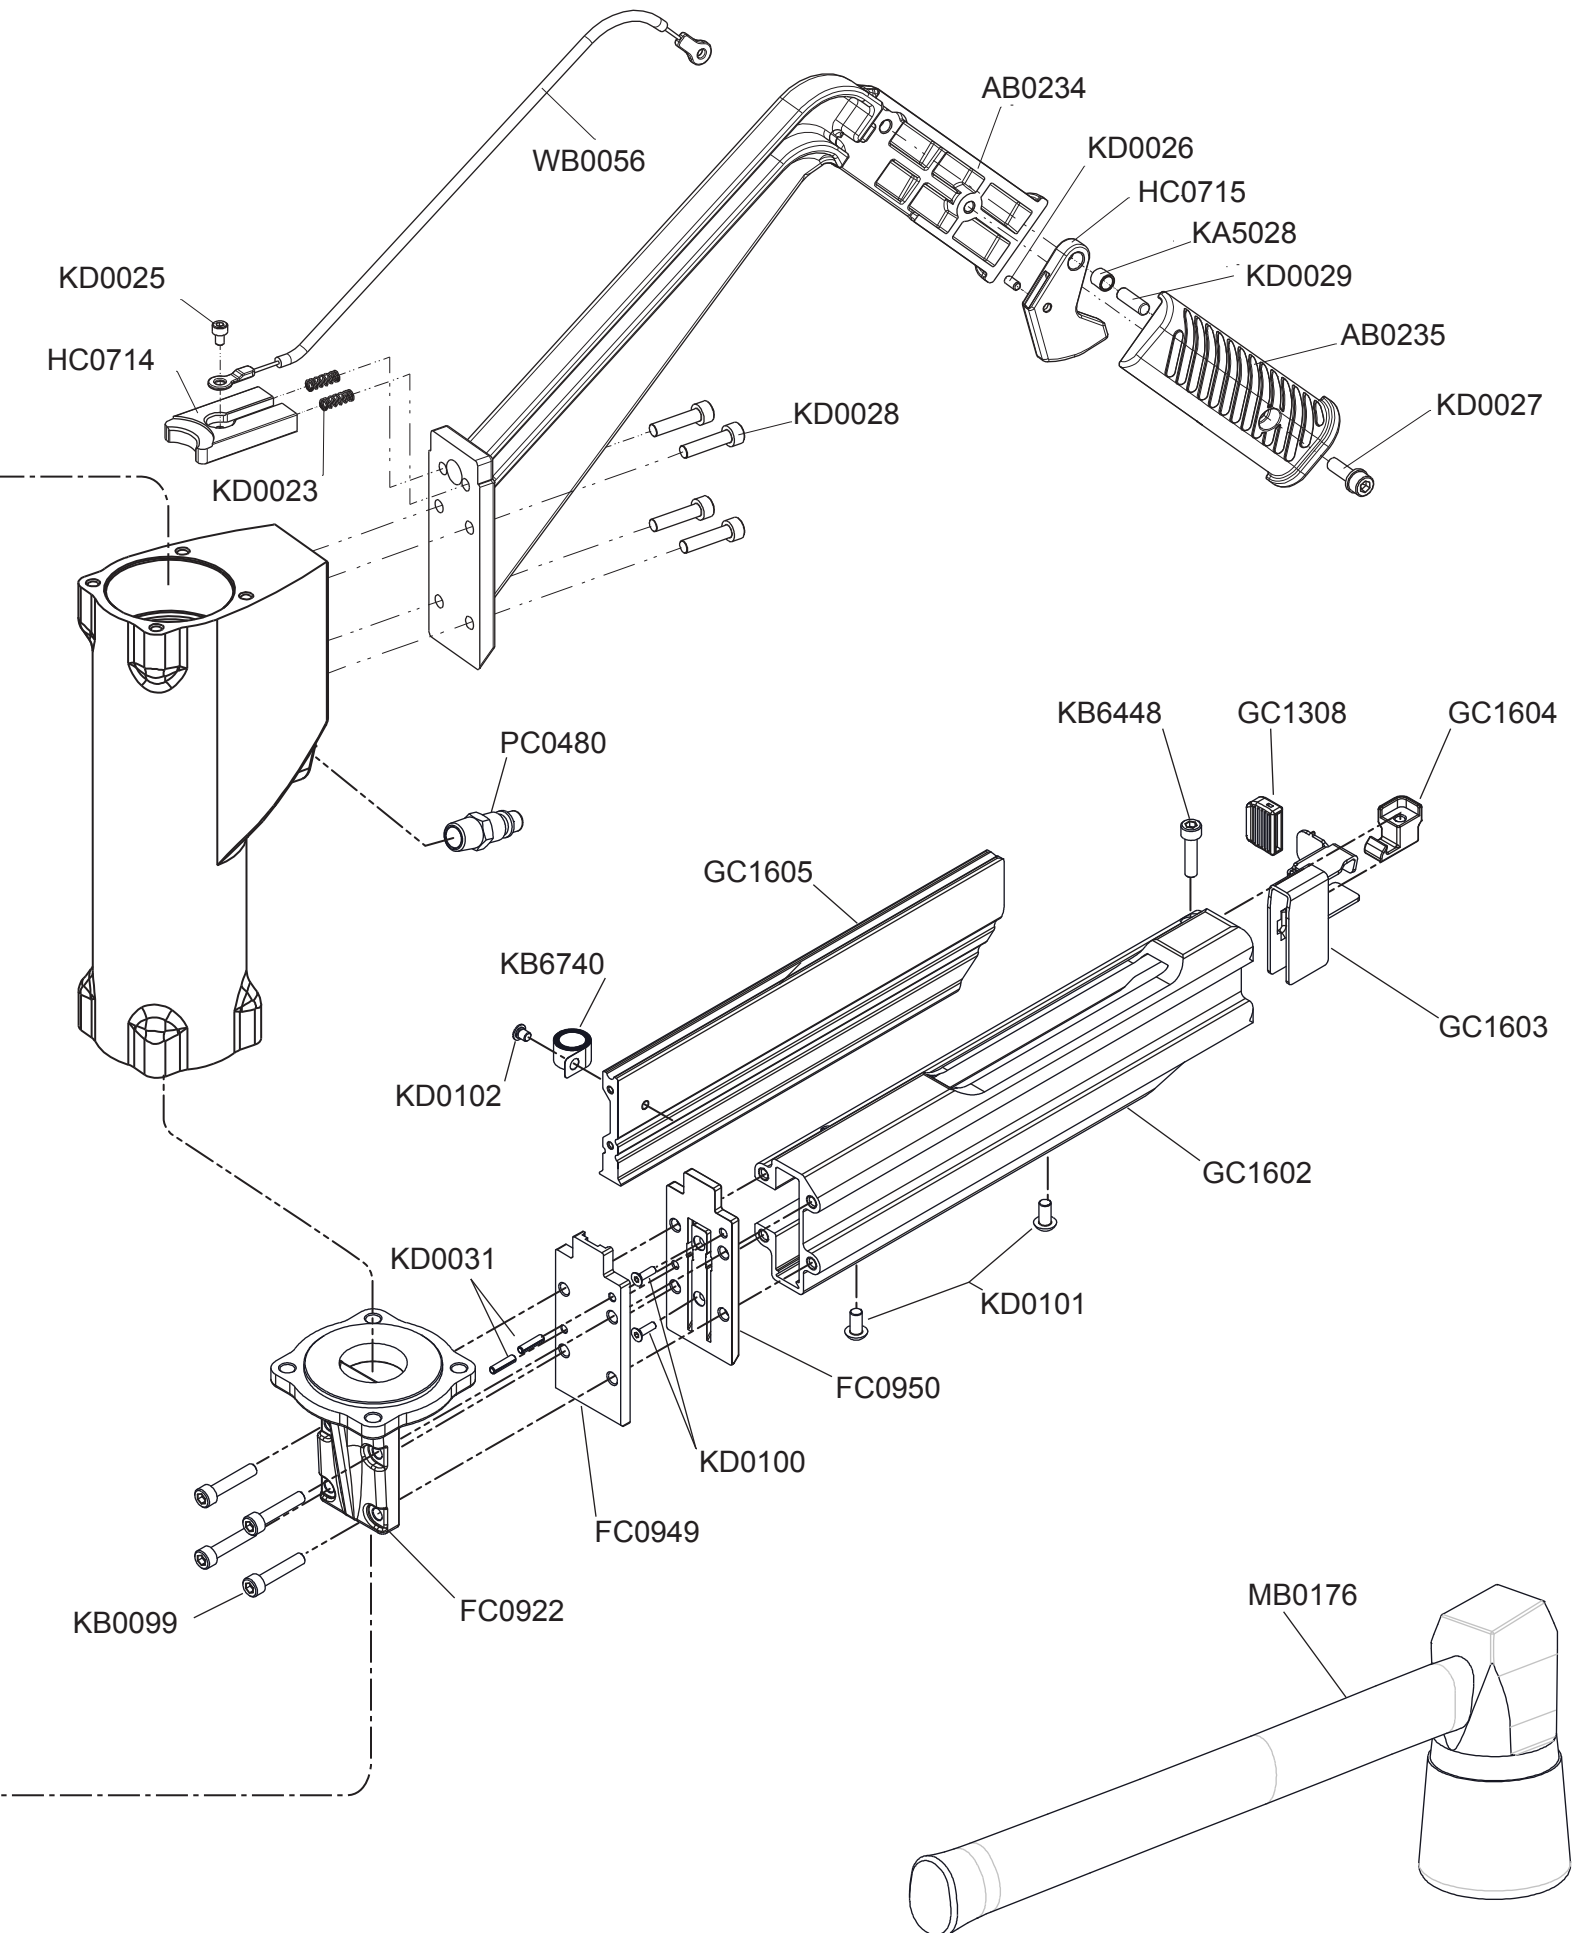

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AB0234	Handle	Asa	Poignée
AB0235	Plate	Placa	Plaque
AC0563	Bumper	Tope	Butoir
AC0564	Cap	Tapa	Capuchon
AC0565	Cap gasket	Junta de la tapa	Joint du capuchon
AC0566	Gasket	Junta	Joint
BB0243	Piston stop	Tope del pistón	Butée du piston
BC0895	Firing valve	Válvula de encendido	Soupape d'allumage
EA0359	Piston Driver Cylinder Kit	Juego de cilindro del pistón	Ensemble de cylindre du piston
FC0922	Guidebody	Guía	Guide
FC0925	Base	Base	Base
FC0949	Guidebody plate	Placa de la guía	Plaque du guide
FC0950	Backplate	Placa posterior	Plaque arrière
GC1308	Pad	Pad	Pad
GC1602	Magazine	Cargador	Magasin
GC1603	Feedershoe	Patin de alimentación	Patin d'alimentation
GC1604	Feed clip	Grapa de alimentación	Pince d'alimentation
GC1605	Magazine insert	Cargador insertar	Magasin insérer
HC0714	Safety block	Dispositivo de seguridad	Dispositif de sécurité
HC0715	Safety trigger	Gatillo de seguridad	Détente de sécurité
HC0716	Plate	Placa	Plaque
HC0717	Block	Bloque	Bloc
KA5028	Bushing	Casquillo	Raccord
KB6357	Lock nut	Tuerca de bloqueo	Écrou de blocage
KB6448	Screw	Tornillo	Vis
KB6740	Spring	Resorte	Ressort
KB9881	Screw	Tornillo	Vis
KD0022	Screw	Tornillo	Vis
KD0023	Spring	Resorte	Ressort
KD0024	Screw	Tornillo	Vis
KD0025	Screw	Tornillo	Vis
KD0026	Pin	Clavija	Cheville
KD0027	Screw	Tornillo	Vis
KD0028	Screw	Tornillo	Vis
KD0029	Pin	Clavija	Cheville
KD0031	Pin	Clavija	Cheville
KD0036	Screw	Tornillo	Vis
KD0037	Screw	Tornillo	Vis
KD0038	Spring	Resorte	Ressort
KD0099	Screw	Tornillo	Vis
KD0100	Screw	Tornillo	Vis
KD0101	Screw	Tornillo	Vis
KD0102	Screw	Tornillo	Vis
LB1080	O-ring	Junta tórica	Joint torique
LB5060	O-ring	Junta tórica	Joint torique
MB0176	Hammer	Martillo	Marteau
PC0480	Air Fitting	Conexión De Aire	Raccord Air
WB0056	Safety cable	Cable de seguridad	Câble de sécurité